

ERSATZTEILLISTE

FÜR DIE


B M W

KRAFTRÄDER

R 5 – 500 ccm Sport

R 6 – 600 ccm Touren

AUSGABE APRIL 1939

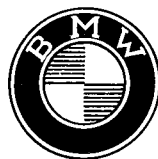

BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.-G. MÜNCHEN 13

ZUR BEACHTUNG!

Sollen Wert und Leistung Ihres Rades nicht verringert werden, so achten Sie in jedem Falle auf **ausschließliche Verwendung von gestempelten Original BMW-Ersatzteilen.**

Für Räder mit Teilen fremder Herkunft **erlischt sofort die Garantie.** Bei **allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster, sowie die Fahrgestell- und Motornummer anzugeben.**

Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abt. „Rad-Ersatz“ richten.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form, sowie mißbräuchliche Benützung derselben wird strafrechtlich verfolgt.

Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Motor- und Getriebegehäuse, Zylinderköpfe usw. werden ohne Scheiben und Muttern geliefert.

Bildnummern dienen nur zum rascheren Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen **nicht** verwendet werden.

Ein Ersatzteil, das auf der Tafel bezeichnet ist, aber im dazugehörigen Text fehlt, wird nicht mehr benötigt, ist ungültig, oder durch ein anderes ersetzt worden.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir, jeweils folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
2. Das Baumuster, Fahrgestell- und Motornummer.
3. Genaue listenmäßige Bezeichnung, beispielsweise: „Ein Seilzug für Handbremse, vollständig, 250 188 053 0“.
4. Die gewünschte Stückzahl.
5. Beispiel für telegrafische Bestellung: „Bayernmotor München. „Eilpostet für 8766 Strich 8855 eine Vorderradgabel 250 182 404 0“.
6. Art des Versandes: Ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Expressgut, Fracht- oder Eilgut usw.
7. Genaue Anschrift des Absender-Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.
8. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauer Absender-Adresse anheften. Die Sendung ankündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Mustersendung beilegen.
9. Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
10. Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel miteinzusenden. Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb acht Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemacht werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief, als auch auf dem Anhängerzettel vermerkt wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.
11. Sämtliche Sendungen mit genauer Absender-Adresse versehen und an Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
12. Ersatzteile an Einzelpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

Für Telegramme:

„Bayernmotor“ München.

Für Expresssendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13, Lerchenauer Straße 76.

Für Frachtgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Milbertshofen.

Für Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Hauptbahnhof.

Fernruf:

München 3 01 46, 3 25 16, 3 37 37, 36 00 21, 36 01 21. (Abt. Rad-Ersatzteile P 770 verlangen.)

Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Tafel Seite	Text Seite	Bezeichnung	Tafel Seite	Text Seite
Anwerfer	68	69	Nummernschild, hinten	32	33
Auspuffleitung R 5	24	25	Ölkontrolle R 5	40	41
Auspuffleitung R 6	24	25	Ölkontrolle R 6	54	55
Drehzähler	32	33	Ölpumpe R 5	40	41
Drehzählerantrieb	64	65	Ölpumpe R 6	54	55
Entlüftung R 5	40	41	Räder	12	13
Entlüftung R 6	54	55	Rahmen	6	7
Fußrasten	6	7	Sattel	6	7
Fußschaltung	66	67	Schluf Lampe	32	33
Gepäckträger	20	21	Seilzüge R 5	26	27
Getriebegehäuse	62	63	Seilzüge R 6	26	28
Getriebeschaltung	66	67	Seitenwagenbefestigung	72	73
Handschaltung	72	73	Signalanlage	32	33
Hauptwelle	64	65	Soziusfußrasten	72	73
Hinterradantrieb	14	15	Soziussattel	72	73
Hinterradbremse	18	19	Steuerung R 5	42	43
Hinterradschutzblech	20	21	Steuerung R 6	56	57
Kippständer, hinten	20	21	Stromerzeuger R 5	44	45
Kippständer, vorne	20	21	Stromerzeuger R 6	58	59
Kolben R 5	36	37	Vergaser R 5	49	47
Kolben R 6	50	51	Vergaser R 6	60	61
Kolbenstange R 5	36	37	Vorderradbremse	18	19
Kolbenstange R 6	50	51	Vorderradgabel	8	9
Kraftstoffbehälter	22	23	Vorderradschutzblech	20	21
Kraftstoffleitung	22	23	Werkzeug	70	71
Kupplung R 5	42	43	Zubehör	70	71
Kupplung R 6	56	57	Zündanlage R 5	44	45
Kupplungsbetätigung	64	65	Zündanlage R 6	58	59
Kurbelwelle R 5	36	37	Zündlichtanlage	30	31
Kurbelwelle R 6	50	51	Zylinder R 5	38	39
Lenker	26	27	Zylinder R 6	52	53
Motorgehäuse R 5	34	35	Zylinderdeckel R 6	52	53
Motorgehäuse R 6	48	49	Zylinderkopf R 5	38	39
Nebenwelle	64	65			

Aufstellung der Fahrgestell- und Motor-Nr.

1936

Baumuster	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
R 5-Maschine	8001—9506	8001—9535

1937

Baumuster	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
R 5-Maschine	ab 500 001	ab 500 001
R 6-Maschine	ab 600 001	ab 500 001