


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
204 5 66 003 0	11	Paßscheibe zum Radiaxlager 6208 A	1
250 1 66 003 0	1	Stiftschrauben im Gehäuse für Gelenkwelle	1
250 1 66 006 0	2	Hülse zwischen 86 058 0 und 64 019 1	1
250 1 66 007 0	3	Lederstulpe zum Ölfangdeckel	1
250 1 66 009 0	4	Ölfangdeckel für Gehäuse ab Rad Nr. 8501	1
250 1 66 009 1	—	Ölfangdeckel für Gehäuse bis Rad Nr. 8500	1
206 1 66 011 0	5	Spiralfederring zu 66 007 0	1
250 1 66 014 0	6	Mitnehmerflansch zum Tellerrad	1
250 1 66 015 0	7	Druckring zwischen 66 014 0 und 66 018 0	1
250 1 66 016 0	8	Lagerschalenpaar zum Mitnehmerflansch	1
250 1 66 018 0	9	Laufbüchse im Gehäuse zum Mitnehmerflansch	1
212 1 66 025 0	10	Schrauben zum Mitnehmerflansch	8
250 1 66 030 0	12	Dichtring zwischen Gehäuse und Verschlüßglocke	1
250 1 66 032 0	13	Gewindebüchse für Steckachse im Gehäusedeckel	1
250 1 66 034 0	—	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1
206 1 63 034 0	14	Sicherungsblech zu M 10 × 75	1
250 1 66 044 0	14a	Paßscheibe zum Doppelschräglager 5303 N, 0,1 und 0,5 mm	1
250 1 66 047 0	15	Verschlüßglocke	1
250 1 66 048 0	16	Kupplungsnaabe zum Ritzel	1
250 1 66 049 0	17	Druckscheibe zwischen 5303 N und 66 050 0	1
250 1 66 050 0	18	Gewinding zur Verschlüßglocke	1
250 1 66 051 0	19	Stoßdämpferflansch	1
204 5 66 053 0	—	Sprengring zum Mitnehmer	1
250 1 66 053 0	—	Mitnehmer ohne Schutzhülse	1
250 1 66 055 0	20	Lagerrollen zum Ritzel	28
250 1 66 056 0	21	Rollenlauftring im Gehäuse für 66 055 0	1
250 1 76 067 0	22	Mutter zu 250 1 66 003 0	1
212 1 66 076 0	23	Verschlüßschraube im Gehäusedeckel	1
250 1 66 081 0	24	Lederstulpe zur Gelenkwelle	1
250 1 66 082 0	25	Verschlüßdeckel zu 66 047 0	1
250 1 66 089 0	26	Mutter mit Rillenzapfen zur Stiftschraube 15 461 C	1
250 1 66 091 0	27	Schutzring auf 66 203 0 zur Gelenkwellenabdichtung	1
250 1 66 203 0	28	Gelenkwelle	1
204 5 66 302 0	—	Schutzrohr	1
204 5 66 311 0	30	Schutzhülse zum Mitnehmer mit Rille	1
F 67 F 44 a	29	Mutter für Ritzel	1
F 67 F 68	31	Sicherungsblech zur Mutter F 44a für Ritzel	1
F 67 F 87	32	Spiralfederring zu 66 081 0	1
1 × 6 DIN 94	—	Splint zu 250 1 66 003 0	1
4,2 DIN 125	39	Unterlegscheibe zu 250 1 66 003 0	1
M 5 × 12 DIN 86 Ca	41	Halbrundschrauben zu 66 009 1	7
M 5 × 13 DIN 88 Ca	37	Schrauben zum Verschlüßdeckel 66 082 0	4
FZJ 8 St.	35	Zahnscheiben zu 66 089 0, M 8 × 1 Kr und M 8 × 1 Kr 751 atr	4
M 8 × 1 Kr 751 atr	48	Muttern zu 15 461 C und 15 465 A	2
M 8 × 1 Kr 752 atr	49	Muttern zu 250 1 66 003 0	1
M 8 × 18 DIN 88 Ca	38	Schrauben zum Deckel	2
FZJ 10 St.	36	Zahnscheibe zu M 10 × 1 × 18	1
M 10 DIN 934 atr	44	Mutter zu M 10 × 75	1
M 10 × 1 × 18 Kr. 551 atr.	47	Schraube für Seitenwagenanschluß	1
M 10 × 75 DIN 931 atr	43	Schraube zum Gehäuse	1
10,3 DIN 125 Ca	40	Scheibe zu M 10 × 75 (nur für Solomaschine)	1
M 14 × 1,5 DIN 7604 Ca	46	Verschlüßschrauben	2
B 14 × 20 DIN 7603	45	Dichtungen zu M 14 × 1,5	2
6208 A	34	Radiaxlager für Mitnehmerflansch 66 014 0	1
15461 C	50	Stiftschrauben zum Gehäuse	2
15465 A	51	Stiftschraube zum Gehäuse	1
25701	52	Zylinderstifte für Sicherung der Gewindebüchse	2

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
250 1 86 001 0	53	Mitnehmer mit Schutzrohr . . . . .	1
250 1 86 006 0	33	Doppelschräglager für Ritzel . . . . .	1
250 1 86 052 0	—	Tellerrad mit Ritzel, für Seitenwagenmaschinen, Übersetzung 37 : 8 . . . . .	1
250 1 86 054 0	54	Tellerrad mit Ritzel, für Solomaschinen, Übersetzung 35 : 9 . . . . .	1
250 1 86 058 0	55	Deckel zum Gehäuse, vollständig . . . . .	1
250 1 86 059 0	56	Gehäuse für Gelenkwelle mit Deckel und Schrauben, vollst. . . . .	1
250 1 86 062 0	—	Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschine, Übersetzung 37 : 8, vollständig . . . . .	1
250 1 86 063 0	—	Hinterradantrieb für Solomaschine, Übersetzung 35:9, vollst. . . . .	1
250 1 86 403 0	—	Gelenkwelle mit Verschlüßglocke, Stoßdämpferflansch, Lederstulpe, Verschlüßdeckel und Federring . . . . .	1

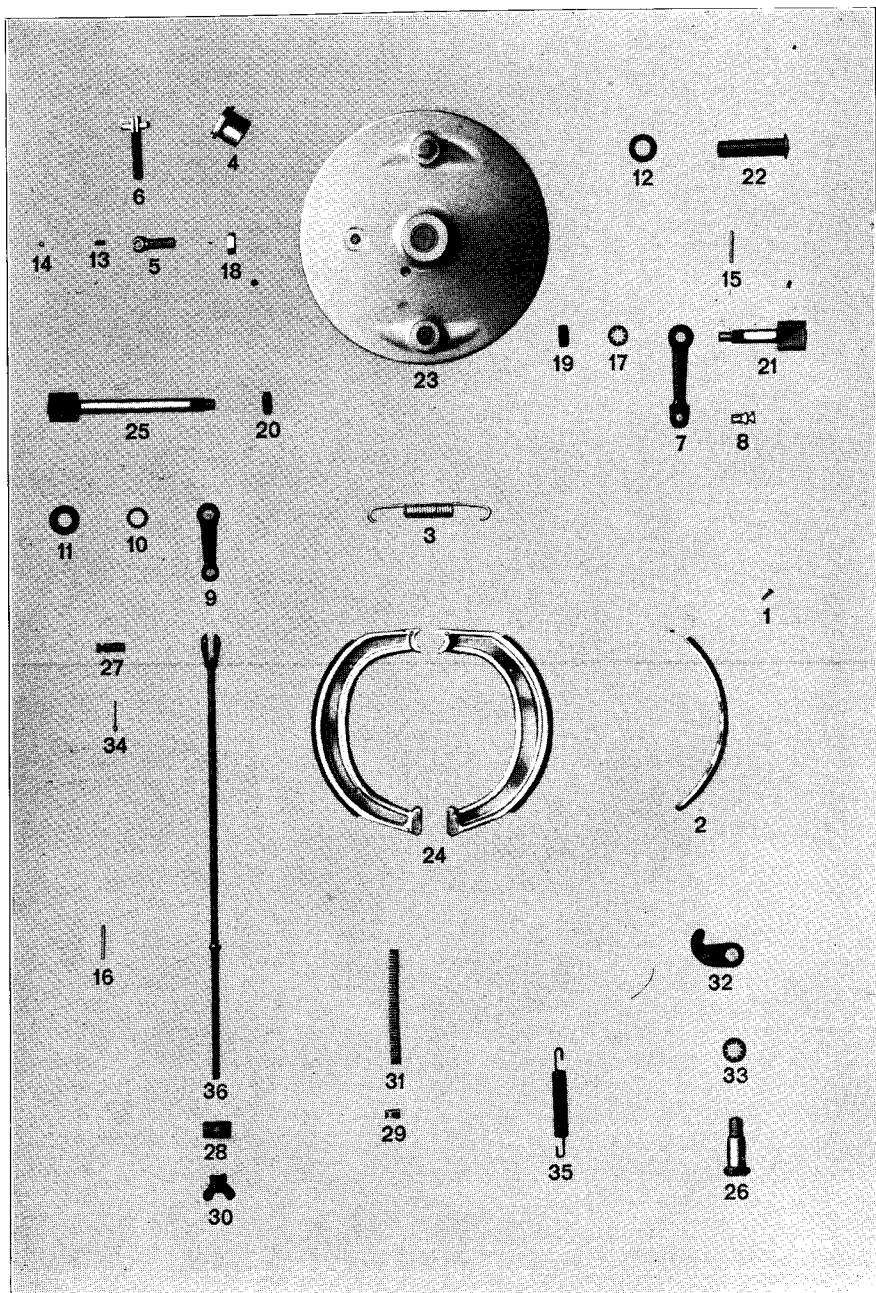

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück
<b>Vorder- und Hinterradbremse:</b>			
250 1 63 018 0	2	Bremsbackenbelag	4
250 1 63 021 0	3	Zugfedern	4
250 1 63 031 0	—	Büchse für Bremsschlüssel	1
250 1 63 033 0	4	Büchse für Steckachse	1
250 1 63 036 0	5	Bremskabelhalter	1
250 1 63 037 0	6	Stellschraube in 63 036 0	1
250 1 63 041 0	7	Bremshebel zur Vorderradbremse	1
250 1 63 083 0	8	Gelenkbolzen im Bremshebel	1
250 1 63 085 0	9	Bremshebel zur Hinterradbremse	1
250 1 63 087 0	10	Ausgleichscheibe zum Bremshebel	1
250 1 63 088 0	11	Scheiben zu den Bremsschlüsseln	2
250 1 63 111 0	12	Scheiben zu den Bolzen	2
G 56 G 4	1	Hohlrieten zu den Belägen	36
F 69 R 106	13	Druckfeder zum Bremskabelhalter	1
KS 1 3×26	15	Kerbstift zum Vorderradbremshalter	1
KS 1 3×28	16	Kerbstift zum Bolzen für Hinterrad	1
4 mm Ø	14	Kugel zum Bremskabelhalter	1
FZJ 10 St.	17	Zahnscheiben zu den Bremsschlüsseln	2
BM 10 DIN 439 Ca	18	Mutter zum Bremskabelhalter 63 036 0	1
M 10×1 DIN 934 atr	19	Mutter zu 83 005 0	1
M 10×1 Kr 752 ctr	20	Mutter zu 86 005 0	1
250 1 83 005 0	21	Bremsschlüssel für Vorderradbremse	1
250 1 83 050 0	22	Bolzen für Vorderradbremse	1
250 1 83 051 0	23	Vorderrad-Bremshalter	1
250 1 83 055 0	24	Bremsbacken mit Bremsbelag	4
250 1 86 005 0	25	Bremsschlüssel für Hinterradbremse	1
250 1 86 050 0	—	Bolzen für Hinterradbremse	1
<b>Fußbetätigung für Hinterradbremse:</b>			
250 1 72 014 0	26	Lagerbolzen für Fußbremshebel	1
250 1 72 015 0	27	Bolzen zum Bremshebel	1
250 1 72 018 0	28	Bolzen zum Fußbremshebel	1
250 1 72 021 0	29	Ring für Druckfeder	1
250 1 72 022 0	30	Flügelmutter zur Bremszugstange	1
250 1 72 023 0	31	Druckfeder zur Bremszugstange	1
250 1 72 025 0	32	Anschlag für Fußbremshebel	1
250 1 72 204 0	—	Fußbremshebel	1
FZJ 12 St.	33	Zahnscheibe zu 72 014 0	1
2×20 DIN 94	34	Splint zu 72 015 0	1
atr 36 531	35	Rückzugfeder zum Bremsgestänge	1
250 1 92 050 0	36	Brems-Zugstange	1